


Outdoor Refrigerator Réfrigérateur extérieure Refrigerador de intemperie

Use and Care Guide

Mode d'emploi

Manual del usuario

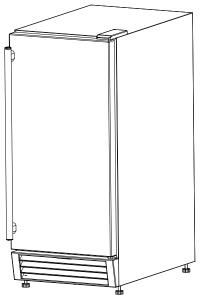

Be sure unit is standing upright 24 hours prior to plug-in.

Soyez sûrs que le rafraîchisseur à boissons se tient debout

24 heures avant que l'unité se branche.

Esté seguro que el enfriador de bebidas esté parado en posición vertical 24 horas antes que sea conectado.

Orien USA, L.L.C. 921 General Hill Drive Virginia Beach, VA23454

Tel: 1-757-486-2099

Email: info@orienusa.com

Model/Modèle/Modelo:

FSR-150D

IMPORTANT SAFEGUARDS

Read all instructions before using this appliance. Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual. Always exercise basic safety precautions, as described below. After reading the instruction manual, store it in an accessible place where the user(s) of this product can easily find it.

The purpose of these safety precautions is to ensure safe and correct use of the product to minimize risks that could cause serious damage and injury to you or others. The safety precautions are divided into WARNINGS and CAUTIONS. Cases where improper handling of the unit could lead to death or serious injury are listed under the WARNING heading. However, the cases listed under CAUTION could also lead to serious results. To ensure safety, adhere strictly to both types of safety precautions.

WARNING

- All repairs, disassembly and modifications should be performed only by qualified technicians. Attempting to perform these yourself could result in fire, malfunction or injury.
- 2. Never splash water directly onto the product or wash it with water without unplugging, as a short circuit could result. In a rainy environment, a water-proof covering is recommended.
- 3. Never put flammable or volatile substances into the unit as explosion and fire could result.
- 4. Do not damage, modify, excessively bend, strain, twist or bundle the power cord. Also, placing heavy objects on the power cord or binding it could damage the cord, possibly resulting in electrical shock or fire.
- 5. Use a dedicated wall outlet. Do not use an extension cord or multiple-outlet adaptor as this could result in electrical shock, overheating and fire.
- 6. Never use flammable spray cans or leave flammable substances near the unit. Sparks from electrical switches could result in explosion or fire. If a combustible gas is present near the appliance, turn off the source of the gas, then open the windows and doors to allow the gas to dissipate. To avoid an explosion, do not pull the plug or switch off the unit.
- 7. The electrical socket must have good grounding. The ground wire cannot be connected with a gas pipe, heating pipe, water pipe, telephone line or lightning rod. It cannot be replaced with the neutral wire of single-phase power. In addition to the ground wire, an electrical leakage circuit breaker is also required.
- 8. If installation in a damp location is unavoidable, have an electrician install a ground fault circuit interrupter (GFCI) electrical outlet. If no GFCI is installed, electrical shock could result.
- 9. Never climb onto the unit. The unit could tip over or fall and cause material damage or

- personal injury.
- 10. Disconnect the power cord plug from the wall outlet before moving the unit and make sure that the power cord is not damaged during transport. A damaged power cord could result in electrical shock and/or fire.
- 11. Never unplug the unit by pulling on the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the outlet. Pulling the cord could cause wire breakage, possibly resulting in overheating and fire.
- 12. Repair or replace any cord that is frayed. Do not use a cord that shows cracks or abrasions along its length.

CAUTION

- 1. This unit must be properly installed in accordance with the installation instructions before it is used. See grounding instructions in the *Installation* section.
- 2. This model can either be built-in or free-standing. Built-in units vent at the bottom front and airflow at the front of this vent must be unimpeded.
- 3. Install the unit in a location where the floor is sturdy enough to support the load of the unit. If the floor is not sturdy enough or installation is incorrectly performed, the unit could tip over and cause personal injury. If the unit is placed on a stand, the front surface must be 3" or more back from the edge of the stand in order to avoid accidental tipping of the appliance during normal usage.
- 4. Never place heavy objects or items containing water on top of the unit. Objects could fall and cause injury and spilled water could cause the deterioration of the insulation of electrical components and result in electrical shock.
- 5. Disconnect the unit if it is behaving abnormally, and do not reconnect until the situation is corrected.
- 6. Pull out the plug before doing any maintenance on the unit to avoid electric shock.
- 7. Never pull out plug when hands are wet!
- 8. This unit is not intended for the storage of medicines or chemical reagents.
- 9. Keep packing materials away from children.
- 10. Condenser water from evaporator drains into a hole in the floor of the storage compartment and is channeled into a drain pan located at the back of the unit on the compressor. Heat transferred from the compressor evaporates any water that has collected in the pan. Be sure the drain hole in the floor of the unit is clear and unobstructed.
- 11. During long absences, remove the unit's contents, unplug the unit, clean it and leave the door open slightly to avoid possible formation of condensation, mold or odors. Use a cover to protect the unit and prolong its lifespan.
- 12. Leave disassembly and disposal of the unit to qualified experts.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

DANGER!


Risk of child entrapment! Before discarding your old refrigerator:

- take off the doors
- leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

Table of Contents

IMPORTANT SAFEGUARDS	1 – 3
Location of Parts	4
Technical Specifications	4
Energy-Saving Tips	5
Installation	5 – 7
Operating Your Refrigerator	7 – 8
Cleaning and Maintenance	9 – 10
Troubleshooting	10
Limited Warranty	11

Location of Parts

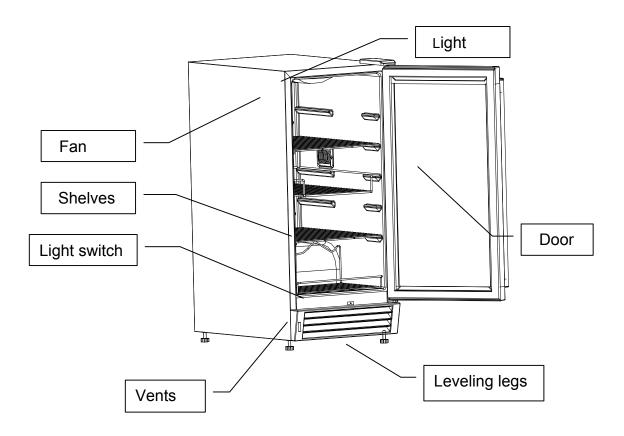

Technical Specifications

Model Number	FSR-15OD
Description	Outdoor Refrigerator
Electrical Input	115VAC ~ 60Hz
Current Rating	2.0A
Unit Dimensions	145/8"W x 243/8"D x 331/2"H
Unit Weight	69 lbs
Ambient Temperature Range	25°F - 100°F
Compartment Temperature Range	35°F - 50°F

Energy-Saving Tips

- Do not place the unit next to a heating vent, a range or in direct sunlight.
- Keep the door closed as much as possible, especially in hot, humid weather.
- Cover foods to reduce moisture buildup inside the appliance.

Installation

Remove the exterior and interior packaging. Use a soft dry cloth to wipe down the outside of the refrigerator thoroughly. Use a clean cloth dampened with lukewarm water to wipe down the inside of the refrigerator.


Air must circulate freely in front of the refrigerator. Avoid placing the appliance near any source of heat or moisture, or in direct sunlight. Direct sunlight may affect the finish, and nearby heat sources will cause higher electrical consumption.

The FSR-15OD Outdoor Refrigerator is designed to be either free-standing or built-in. It has motorized fans at the back of the unit that direct compressor-generated heat away from the compressor and through the front of the unit, keeping the front vents unobstructed. If the unit is built-in, allow minimum clearances of 1/4" at the sides, 1/2" at the back and 1" at the top.

Reversing the Door Swing

Tools needed: Flathead screwdriver, Phillips screwdriver

IMPORTANT: Before you begin, unplug the refrigerator or disconnect power.

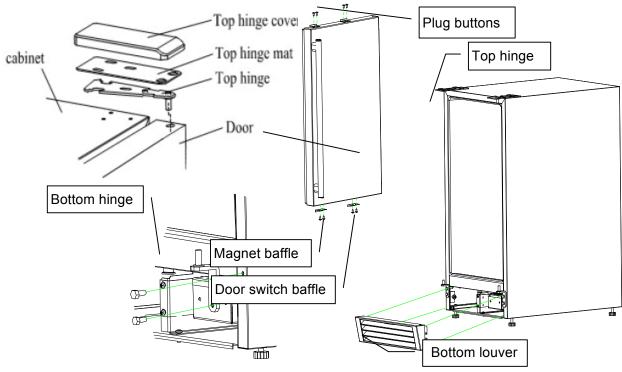

To remove door from hinges:

- 1. Remove the top hinge cover and bottom louver.
- 2. Using a Phillips screwdriver, remove the screws, then remove top hinge mat and top hinge. Keep the parts together and set them aside.
- 3. Lift the door off the bottom hinge and turn it upside down so that the handle is on the right. Set the door aside.
- 4. Using a flat screwdriver, remove the four plug buttons from the screw holes on the door. Set aside.
- 5. Using a Phillips screwdriver, remove the magnet baffle and door switch baffle, then place them on the opposite side at the top of the door.
- 6. Push the four plug buttons into the spare screw holes.

To replace door on hinges:

- 1. Using a flat screwdriver, remove the plug buttons from the screw holes opposite the door hinges, top and bottom. Set aside.
- 2. Remove the bottom hinge and place it on the opposite side at the bottom of the door.
- 3. Position the door on the bottom hinge.
- 4. Align the door on the bottom hinge and replace the top hinge and top hinge mat.
- 5. Replace top hinge cover and bottom louver.
- 6. Push the plug buttons into the spare screw holes on the top of the cabinet.

Electrical Connection

Important! For your personal safety, this appliance must be properly grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be inserted into an outlet that is properly grounded and installed. The ground wire cannot be connected to a gas pipe, heating pipe, water pipe, telephone line or lightning rod. It cannot be replaced with the neutral wire of single-phase power. In addition to the ground wire, an electrical leakage circuit breaker is also required. Consult a qualified electrician if you do not completely understand these grounding instructions.

DO NOT UNDER ANY CIRCUMSTANCES CUT OR REMOVE THE THIRD (GROUND) PRONG FROM THE POWER CORD.

If installation in a damp location is unavoidable, have an electrician install a ground fault circuit interrupter (GFCI) electrical outlet. If no GFCI is installed, electrical shock could result.

Do Not Use an Extension Cord

Avoid the use of an extension cord because of potential safety hazards under certain conditions.

Operating Your Refrigerator

IMPORTANT: Do not plug in the refrigerator for 24 hours after unit is set in place. Failure to do so may result in the unit working improperly.

This refrigerator has a rotary temperature control knob (thermostat) inside the unit which is marked with the settings **OFF-COLD-COLDEST** in order of increasing coldness. In addition, this model employs a heater inside the cabinet and is designed for outdoor use.

Note: To prevent excessive strain on the compressor, do not leave the unit at the **COLDEST** setting for more than an hour at a time.

Operating instructions

Turning on the Unit

The refrigerator turns on automatically when it is plugged in. When the air temperature is below 40°F, follow this procedure to stop the compressor:

- 1. Turn the temperature control knob (thermostat) to the **COLD** setting.
- 2. Continuing turning the control knob counter-clockwise to the **OFF** setting. The compressor will stop working and the heater will turn on automatically to maintain the temperature at a suitable level.

NOTES:

- If the ambient temperature is above 40°F, turn the thermostat to the range between **COLD** and **COLDEST** to cool foods.
- If the ambient temperature is below 25°F, do not use the unit to store anything.
- If you unplug the refrigerator or the power is cut off accidentally, allow 8 minutes before restarting it or plugging it back in. It will not operate properly in less than 8 minutes.

Temperature Setting

Initially set the thermostat to the midpoint between the **COLD** and **COLDEST** settings. The compressor will run continuously for a few hours until the temperature inside the appliance becomes stable. After this, the compressor runs normally (i.e., turns on and off periodically). When the unit is operated for the first time, it is suggested that you not put food inside until the compressor is running normally.

Adjusting the thermostat clockwise will make the compressor run for a longer time with a shorter compressor stop time, and the temperature inside the appliance will become colder. The setting should be regulated according to ambient conditions and the desired temperature. The compressor will run for a while after each regulation before reaching a steady temperature.

Please note: Cold air falls and warmer air rises, and there will be a small temperature variation from the bottom of the unit to the top. The temperature at the bottom of the unit will always be slightly colder.

Operating the Internal Light

This appliance has an internal light to make it easier for you to see the foods you have stored. When the door is open, the light will be on and when it is closed, the light will be off.

Shelving

The wire racks in your unit are chrome-plated so they will not rust. The unit has 3 adjustable chrome-plated flat wire shelves and a wire basket to hold cans and bottles of beverages such as beer, water and soft drinks.

These racks are removable and reversible. To take out a rack, remove any cans or bottles from the rack and pull it out until it stops. Then lift up the front of the rack and remove it from the unit.

Cleaning and Maintenance

Cleaning the Outside

Unplug your refrigerator. Clean the outside with a cloth dampened in warm soapy water. Dry thoroughly with a soft cloth. To clean the door gasket, use only warm soapy water. Never use harsh cleansers or scouring pads to clean any part of your unit.


Cleaning the Inside

Remove all foods, plus shelves and basket. Wash the shelves and basket in a mild detergent solution and dry with a soft cloth. Wash inside with plain water and baking soda solution (about two tablespoons of baking soda to a quart of water). Then rinse and dry. Do not use cleansers such as soaps, detergents, scouring power or spray cleaners which can cause odors inside the refrigerator.


Changing the Light Bulb

The bulb can be replaced with any standard U-shaped, 2-pin compact fluorescent bulb of 5, 7 or 9 watts.

Don't use any unusual force to remove the old bulb. No tools should be necessary. Follow steps A through D in the diagram on the following page to remove the old bulb:

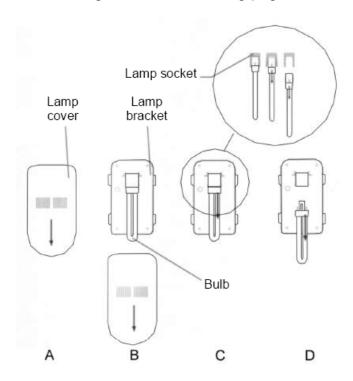

Follow steps E through H to install the new bulb:

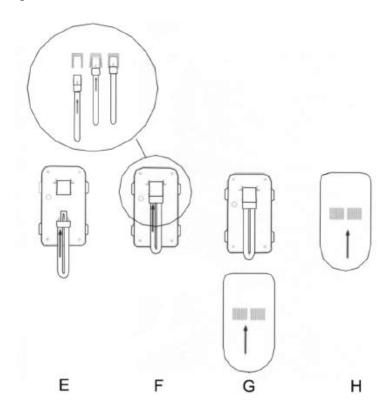

Troubleshooting

Unit does not turn on

Not plugged in.

Fuse blown or circuit breaker tripped.

Noise or vibration

Check that unit is level. If not, adjust leveling legs.

Unit is too warm

Check that door is properly closed and sealed.

Check temperature setting. (To change the temperature setting, follow the steps in the

Operating Your Refrigerator section of this manual.)

Check if door has been opened frequently.

If you are certain that the door is not the cause of the problem, contact your authorized service facility immediately.

Limited Warranty

Orien USA, L.L.C., warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for a period of one year from the date of original purchase or delivery. Any parts that are determined to be defective will be replaced or repaired by Orien at no charge as long as the unit was operated in accordance with the instructions furnished with the product. If the unit proves to be defective, your first course of action should be to follow the retailer' return policy. This warranty covers units only in the continental United States and does not cover the following:

- Damage from improper voltage or installation
- Damage in shipping
- · Defects other than manufacturing defects
- Glass, trim or light bulbs
- Any damage or loss to cooler contents as the result of failure of the unit to perform as expected
- Labor or repairs after the first 12 months
- Damage from abuse, misuse, accident, alteration or lack of proper care or routine maintenance.
- Improper or incorrectly performed maintenance or repairs
- · Damage due to acts of God

Commercial warranty is limited to 90 days parts and labor.

This limited warranty is given in lieu of all other warranties expressed or implied. This warranty does not cover incidental or consequential damages. Some States do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

This warranty provides you with specific legal rights and you may have other rights that vary from State to State. Consult the written materials accompanying your product for safe and proper operation.

This warranty may not be assigned.

For warranty service, contact:

Orien USA, L.L.C.

921 General Hill Drive
Virginia Beach, VA23454

Website: WWW.ORIENUSA.COM

When service is required, have on hand the Model and Serial numbers found on the rating label on the back of the unit, as well as proof of purchase such as a sales or gift receipt.

If you have a service issue or wish to talk to a technical representative please call: 1 - 877 - 316 - 1725

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil. Utilisez exclusivement cet appareil aux fins escomptées, tel que décrit dans ce manuel d'instructions. Usez toujours des précautions sécuritaires de base, tel que décrit ci-dessous. Après avoir lu ce manuel d'instructions, rangez-le dans un endroit accessible où les utilisateurs peuvent le trouver facilement.

L' objectif de ces consignes de sécurité est d' assurer l' utilisation correcte et sécuritaire du produit afin de minimiser les risques pouvant provoquer de graves dommages et blessures à vous-même ou à d' autres personnes. Les consignes de sécurité sont divisées en deux parties : AVERTISSEMENTS et PRÉCAUTIONS. Les cas dans lesquels la manipulation incorrecte de l' unité risque de provoquer des blessures graves, voire fatales, sont présentés dans les AVERTISSEMENTS. Cependant, les cas présentés dans les PRÉCAUTIONS peuvent également aboutir à de graves problèmes. Respectez strictement ces deux types de consigne pour garantir une sécurité optimale.

AVERTISSEMENT

- 1. Tous les désassemblages, réparations et modifications doivent être effectués exclusivement par des techniciens qualifiés. Essayer d' effectuer ces procédures vous-même risque de provoquer des incendies, dysfonctionnements et blessures.
- N' éclaboussez jamais le produit directement avec de l' eau et ne le lavez pas avec de l' eau sans l' avoir débranché au risque de provoquer un court-circuit. Une protection étanche est recommandée dans les environnements pluvieux.
- 3. Ne placez jamais de substances inflammables ou volatiles dans l' unité au risque de provoquer une explosion et un incendie.
- 4. N'endommagez pas, ne modifiez pas, ne ployez pas excessivement, ne déformez pas, ne tordez pas et ne mettez pas en paquet le cordon d' alimentation. De plus, placer des objets lourds sur le cordon d' alimentation ou le couder risque de l'endommager et d' entraîner des risques d' électrocution ou d' incendie.
- 5. Utilisez une prise murale dédiée. N' utilisez pas de rallonge ou d' adaptateur multiprises, car ces dispositifs créent des risques d' électrocution, de surchauffe et d' incendie.
- 6. N' utilisez jamais de vaporisateurs de produits inflammables et ne laissez jamais de substances inflammables à proximité de l' unité. Les étincelles provenant des interrupteurs électriques créent des risques d' explosion ou d' incendie. En cas de présence d' gaz combustible à proximité de l' un appareil, coupez la source de gaz, puis

- ouvrez les fenêtres et les portes pour laisser le gaz se dissiper. Ne tirez pas sur la prise et n' arrêtez pas l' unité afin d' éviter une explosion.
- 7. La prise électrique doit être mise à la terre correctement. Le fil de terre ne peut pas être relié à un tuyau de gaz, une conduite de chauffage, une conduite d'eau, une ligne de téléphone ou un paratonnerre. Il ne peut pas être remplacé par le fil neutre d'alimentation monophasée. Outre le fil de mise à la terre, un disjoncteur de fuite est également requis.
- 8. S' s' il avère inévitable d' installer l' unité dans un endroit humide, demandez à l' électricien d' installer une prise avec disjoncteur différentiel (GFCI). L' absence de disjoncteur différentiel crée un risque d' électrocution.
- 9. Ne grimpez jamais sur l' unité. Celle-ci risquerait de basculer ou de tomber et de provoquer des dommages ou des blessures graves.
- 10. Débranchez le cordon d' alimentation de la prise murale avant de déplacer l' unité et vérifiez qu' n' pas été endommagé pendant le transport. Un cordon d' il a alimentation endommagé crée des risques d' explosion ou d' incendie.
- 11. Ne débranchez jamais l'unité en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisissez toujours fermement la fiche et tirez-la perpendiculairement par rapport à la prise. Tirer sur le cordon d'alimentation crée des risques de rupture, et donc de surchauffe et d'incendie.
- 12. Réparez ou remplacez tout cordon d' alimentation effiloché. N' utilisez pas le cordon d' alimentation s' présente des fissures ou des abrasions sur sa longueur. il

PRÉCAUTION

- 1. Cette glacière à boissons doit être installée correctement et conformément aux instructions d'installation avant d'être utilisée. Reportez-vous aux instructions de mise à la terre de la section Installation.
- Ce modèle peut être encastré ou se tenir seul. Les unités encastrées sont ventilées par l' avant (en bas). N' obstruez pas la circulation d' de cet évent. air
- 3. Installez l' unité dans un endroit où le sol est suffisamment solide pour supporter sa charge. Si le sol n' pas suffisamment solide ou si l' estinstallation n' pas effectuée est correctement, l' unité risque de basculer et de provoquer des blessures. Si l' unité est placée sur un support, sa surface avant doit être décalée d' moins au3 pouces (7,62 cm) du bord du support afin d' éviter qu' elle bascule pendant son utilisation normale.
- 4. Ne placez jamais d' objets ou d' éléments lourds contenant de l' eau au-dessus de l' unité. Ces objets risqueraient de tomber et de blesser, et l' eau répandue risquerait de détériorer l' isolation des composants électriques et de créer un risque d' électrocution.
- 5. Débranchez l' unité si elle commence à se comporter de manière anormale, et ne la rebranchez pas avant que la situation n' été corrigée. ait
- 6. Débranchez la fiche de l' unité avant d' effectuer quelque procédure de maintenance que ce soit afin d' éviter les risques d' électrocution.

- 7. Ne tirez jamais sur la fiche avec des mains mouillées!
- 8. Cette unité n' est pas destinée à conserver des médicaments ou des réactifs chimiques.
- 9. Maintenez les matériaux d'emballage à l'écart des enfants.
- 10. Pendant les absences prolongées, videz la glacière, débranchez-la, nettoyez-la et laissez sa porte légèrement ouverte afin d'éviter toute formation éventuelle de condensation, de moisissure ou d'odeur. Recouvrez l'unité pour la protéger et prolonger sa durée d'utilisation.
- 11. Confiez à des experts qualifiés la tâche de désassembler et de jeter l'unité.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS DANGER!


Évitez le risque qu' enfant reste coincé! Avant de se débarrasser de votre vieux un réfrigérateur:

- Retirer les portes
- Laisser les étagères à sa place pour que les enfants ne puissent pas monter facilement à l'intérieur.

Table des matières

Consignes de Sécurité Importantes	.12 – 14
Emplacement des pièces	.15
Spécifications Techniques	. 15
Conseils d'économie d'énergie	.16
Installation	.16 – 18
Fonctionnement de votre réfrigérateur	.18 – 20
Nettoyage et Entretien	.20 – 21
Dépannage	22
Garantie I imitée	. 23

Emplacement des Pièces

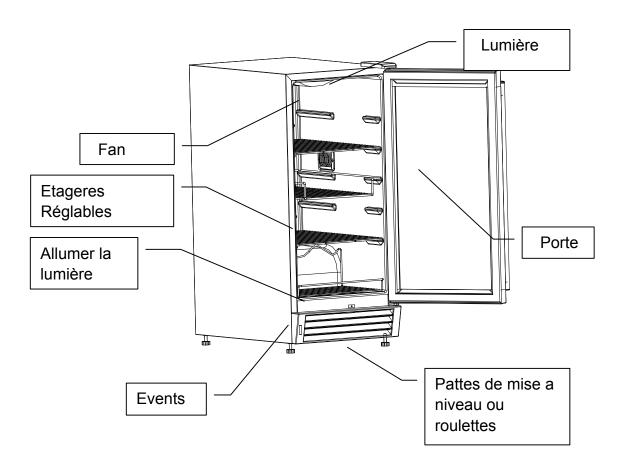

Spécifications Techniques

Numéro de modèle:	FSR-15OD
Description:	Outdoor Refrigerator
Éntrée Électrique:	115VAC ~ 60Hz
Courant Nominal:	2.0A
Dimensions de l'unité:	145/8"W x 243/8"D x 331/2"H
Poids de l'unité:	69 lbs
Plage de température ambiante:	25°F - 100°F
Plage de temperature du compartiment:	35°F - 50°F

Conseils d'économie d'énergie

- Ne pas placer l'appareil à côté d'une bouche de chauffage, une cuisinière ou dans la lumière solaire directe.
- Gardez la porte fermée autant que possible, en particulier par temps chaud et humide.
- Recouvrez les aliments pour réduire l'accumulation d'humidité à l'intérieur de l'appareil.

Installation

Retirez l'emballage extérieur et l'intérieur. Utilisez un chiffon doux et sec pour essuyer l'extérieur du réfrigérateur à fond. Utilisez un chiffon propre imbibé d'eau tiède pour essuyer l'intérieur du réfrigérateur.


L'air doit circuler librement en face du réfrigérateur. Évitez de placer l'appareil près d'une source de chaleur ou à l'humidité, ou en plein soleil. Lumière directe du soleil peut affecter la finition, et une source de chaleur à proximité causera la consommation électrique plus élevée.

Le FSR-15OD Réfrigérateur extérieur est conçu pour être soit autonome ou intégré. Il a des ventilateurs motorisés à l'arrière de l'unité qui dirigent la chaleur de compression générée à partir du compresseur et à travers le devant de l'appareil, en gardant les orifices avant dégagée. Si l'appareil est intégré, laissez un espace libre minimum de 1/4 "sur les côtés, 1/2" à l'arrière et 1 "en haut.

Inverser la porte battante

Outils nécessaires: Tournevis plat, tournevis cruciforme

IMPORTANT: Avant de commencer, débranchez le réfrigérateur ou couper le courant

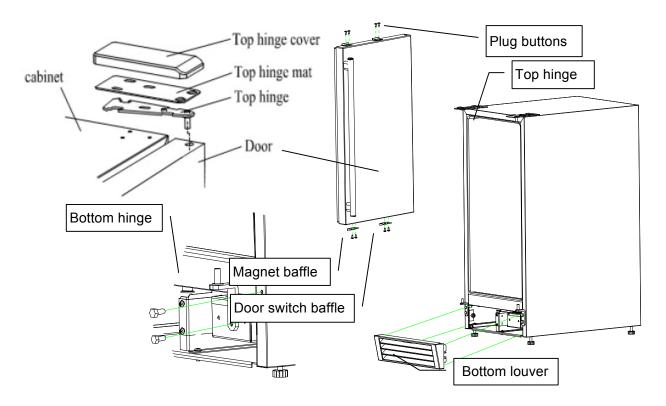

Pour retirer la porte des charnières:

- 1. Retirez le couvercle de la charnière supérieure et la grille inférieure.
- 2. Avec un tournevis cruciforme, retirez les vis, puis retirez le dessus tapis de charnière et la charnière supérieure. Gardez les pièces ensemble et les mettre de côté.
- 3. Soulevez la porte de la charnière inférieure et tourner à l'envers de sorte que la poignée est sur la droite. Mettez de côté la porte.
- 4. L'utilisation d'un tournevis plat, retirez les quatre boutons de prise de trous de vis sur la porte. Mettre de côté.
- 5. L'utilisation d'un tournevis cruciforme, retirez le déflecteur d'aimant et l'interrupteur de la porte chicane, puis placez-les sur le côté opposé au sommet de la porte.
- 6. Appuyez sur les boutons de prise quatre dans les trous de vis de rechange.

Pour remettre la porte sur charnières:

- 1. L'utilisation d'un tournevis plat, retirez les boutons de prise des trous de vis opposés les charnières de la porte, en haut et en bas. Mettre de côté.
- 2. Retirer la charnière inférieure et de la placer sur le côté opposé au fond de la porte.
- 3. Placez la porte sur la charnière inférieure.
- 4. Alignez la porte sur la charnière inférieure et remplacer la charnière supérieure et haut tapis de charnière.
- 5. Remettez le couvercle de la charnière et la grille inférieure.
- 6. Appuyez sur les boutons de prise dans les trous de vis de rechange sur le haut de l'armoire.

Raccordement électrique Impo

Important! Pour votre sécurité, cet appareil doit être correctement mis à la terre. Dans le cas d'un court-circuit électrique , mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un fil de fuite pour le courant électrique . Cet appareil est équipé d'un cordon muni d'un fil de mise à la terre avec une prise de terre . La fiche doit être insérée dans une prise de courant correctement mise à la terre et installé . Le fil de terre ne peut pas être raccordé à un tuyau de gaz, une conduite de chauffage , tuyau d'eau , ligne téléphonique ou paratonnerre . Il ne peut pas être remplacé par le fil neutre de courant monophasé . En plus du fil de terre , un disjoncteur de fuite électrique est également nécessaire. Consultez un électricien qualifié si vous ne comprenez pas complètement les instructions de mise à la terre .

NE FAUT EN AUCUN CAS ENLEVER LA TROISIÈME (terre) DU CORDON D'ALIMENTATION.

Si l'installation dans un emplacement humide est inévitable, un électricien pour installer un disjoncteur de fuite de terre (GFCI) de la prise électrique. Si aucun circuit est installé, un choc électrique pourrait en résulter.

Ne pas utiliser un câble de rallonge

Évitez l'utilisation d'une rallonge à cause de risques pour la sécurité sous certaines conditions.

Fonctionnement de votre réfrigérateur

IMPORTANT: Ne pas brancher le réfrigérateur pendant 24 heures après l'unité est mise en place. Ne pas le faire peut conduire à l'unité fonctionne de façon incongrue.

Ce réfrigérateur dispose d'un bouton de contrôle de la température de rotation (thermostat) à l'intérieur de l'unité qui est marqué avec les parameters OFF-COLD-COLDEST dans l'ordre croissant de froideur. En outre, ce modèle utilise un appareil de chauffage à l'intérieur de l'armoire et est conçu pour une utilisation en extérieur.

Mode d'emploi

Allumer l'unité

Le réfrigérateur s'allume automatiquement quand il est branché po Lorsque la température de l'air est inférieure à 40 ° F, suivez cette procédure pour arrêter le compresseur:

- 1. Tournez le bouton de contrôle de température (thermostat) pour le réglage FROID.
- 2. Poursuivant tournant le bouton de commande dans le sens antihoraire à la position OFF. Le compresseur cessera de fonctionner et le chauffage se met en marche

automatiquement pour maintenir la température à un niveau approprié.

Remarque:

- Si la température ambiante est supérieure à 40 ° F, tourner le thermostat à la plage entre COLD et COLDEST refroidir les aliments.
- Si la température ambiante est inférieure à 25 ° C, ne pas utiliser l'appareil pour stocker quoi que ce soit.
- Si vous débranchez le réfrigérateur ou le courant est coupé accidentellement, permettre à huit minutes avant de le redémarrer ou de le rebrancher II ne fonctionnera pas correctement en moins de 8 minutes.

Réglage de la temperature

D'abord définir le thermostat à mi-chemin entre le COLD et les paramètres les plus COLDEST. Le compresseur fonctionne en continu pendant quelques heures jusqu'à ce que la température à l'intérieur de l'appareil devient stable. Après cela, le compresseur fonctionne normalement (c'est-à-allume et éteint périodiquement).

Lorsque l'appareil est utilisé pour la première fois, il est suggéré de ne pas mettre de la nourriture à l'intérieur jusqu'à ce que le compresseur est en marche normalement.

Réglage du thermostat dans le sens horaire que le compresseur de fonctionner pendant un certain temps avec un temps d'arrêt du compresseur plus courte, et la température à l'intérieur de l'appareil deviendra plus froid. Le réglage doit être réglée en fonction des conditions ambiantes et la température désirée. Le compresseur fonctionne pendant un certain temps après chaque règlement avant d'atteindre une température constante.

Remarque: L'air froid diminue et l'air monte plus chaud, et il y aura une petite variation de la température du fond de l'appareil vers le haut. La température au fond de l'appareil sera toujours légèrement plus froide.

Utilisation de la lumière interne

Cet appareil dispose d'une lumière interne pour le rendre plus facile pour vous de voir les aliments que vous avez stockées. Lorsque la porte est ouverte, la lumière sera sur et quand il est fermé, la lumière sera éteinte.

Rayonnage

Les grilles de votre unité sont chromés afin qu'ils ne rouillent pas. L'unité a 3 tablettes réglables chromées plates fil et un panier métallique pour tenir les canettes et les

bouteilles de boissons comme la bière, de l'eau et des boissons gazeuses.

Ces supports sont amovibles et réversibles. Pour retirer une grille, retirez tous les canettes ou des bouteilles de la porte et tirez-le jusqu'à ce qu'il s'arrête. Puis soulevez l'avant du rack et retirez-la de l'appareil.

Nettoyage et Entretien

Nettoyage de l'extérieur

Débranchez votre réfrigérateur. Nettoyez l'extérieur avec un chiffon imbibé d'eau tiède savonneuse. Sécher avec un chiffon doux. Pour nettoyer le joint de la porte, utiliser uniquement de l'eau tiède savonneuse. N'utilisez jamais de nettoyants agressifs ou de tampons à récurer pour nettoyer une partie de votre unité.

Nettoyage de l'intérieur


Retirez tous les aliments, ainsi que des étagères et panier. Lavez les tablettes et panier dans une solution de détergent doux et sec avec un chiffon doux. Laver à l'envers à l'eau claire et la solution de bicarbonate de soude (environ deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude pour un litre d'eau). Ensuite, rincer et sécher. Ne pas utiliser de nettoyants comme les savons, les détergents, nettoyants à récurer de puissance ou pulvérisation qui peuvent causer des odeurs dans le réfrigérateur.

Changer l'ampoule


L'ampoule peut être remplacée par n'importe quelle forme de U, deux broches ampoule fluorescente compacte standard de 5, 7 ou 9 watts.

Ne pas utiliser une force inhabituelle pour retirer l'ancienne ampoule. Aucun outil ne devrait être nécessaire.

Suivez les étapes A à D dans le diagramme sur la page suivante pour retirer l'ancienne ampoule:

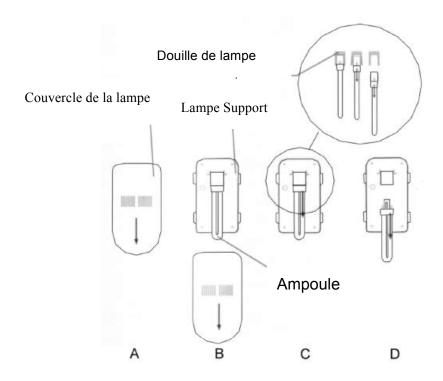

Suivez les étapes E à H pour installer la nouvelle ampoule:

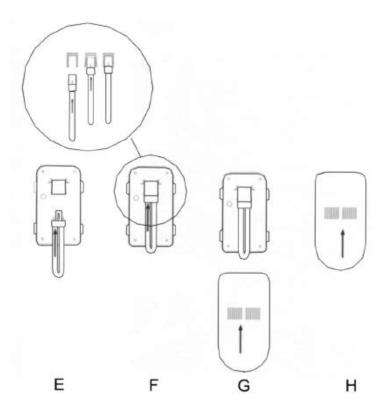

Dépannage

L'appareil ne s'allume pas

Pas branché po

Fusible grillé ou disjoncteur déclenché.

Bruit ou des vibrations

Vérifiez que l'unité est de niveau. Sinon, ajustez les pieds de nivellement.

L'appareil est trop chaud

Vérifiez que la porte est bien fermée et scellée.

Vérifiez le réglage de la température. (Pour modifier le réglage de la température, suivez les étapes de l'exploitation de votre section Centre de boissons de ce manuel.)

Vérifiez si la porte est ouverte très souvent.

Garantie limitée

Orien USA, L.L.C., garantit que ce produit est libre de défectuosités de matériels et de fabrication pour une période d' une année de la date d' achat ou de la livraison. N' importe quelles parties sont déterminées être défectueuses seront ou remplacées ou réparées par Orien sans frais aussi longtemps que l'appareil a été opéré en conformité avec les instructions fournies avec le produit. Si l' é se révèle unit défectueuse, vous devriez d' abord suivre la régle de retour du détaillant.

Cette garantie couvre seulement les unités dans les États-Unis continentaux et ne couvre pas les exclusions suivantes :

- Dommages dus à une tension ou à une installation incorrecte
- Dommages lors de l'expédition
- Défaillances autres que les défaillances de fabrication
- Verre, bordures ou ampoules électriques
- Tout dommage au contenu ou toute perte du contenu de la glacière à boissons en raison de l'unité ne fonctionnant pas comme escompté
- La main-d' uvre ou les réparations après les premiers 12 mois
- Dommages résultant d'une utilisation abusive, d'une utilisation incorrecte, d'un accident, de la modification de l' unité ou d' manque d' entretien ou de maintenance de routine approprié(e)
- Entretien ou réparations impropres ou exécutés inexactment
- Dégats grâce aux actes de Dieu.

La garantie commerciale est limitée à 90 jours sur les pièces et la main-d'œuvre.

La présente garantie limitée est donnée en lieu de toutes les autres garanties explicites ou implicites. La présente garantie ne couvre pas les dommages accessoires ou indirects. Certains pays n' autorisent pas de l' exclusion ou limitation des dommages accidentals ou consequents, par consequent les limitations ou exclusions indiquées ci-dessus peuvent ne pas s' appliquer.

La présente garantie vous fournit des droits juridiques spécifiques. Vous pouvez avoir d' autres droits qui varient d' État à État. Consulter les matériels écrits qui accompagnent votre produit pour l' opération sûre et propre.

Cette garantie ne peut pas être assignée.

Pour le service de garantie, contactez :

Orien USA, L.L.C. 921 General Hill Drive Virginia Beach, VA23454

Website: WWW.ORIENUSA.COM

Lors de la requête de services, avoir sous la main les chiffres que indiquent le modèle et le numéro de série de l'appareil, gravés sur la plaque d' identification à l' arrière de l'appareil, ainsi que la preuve d' achat tel qu' un reçu de vente ou de cadeau.

Si vous avez un problème de service ou que vous souhaitez parler à un représentant technique Veuillez appeler: 1 - 877 - 316 - 1725

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato. Sólo use este aparato para su finalidad prevista, según lo descrito en este manual de instrucciones. Siempre tome precauciones de seguridad básicas, según se describe abajo. Después de leer el manual de instrucciones, guárdelo en un lugar accesible donde el usuario o usuarios de este producto podrán localizarlo fácilmente.

Estas precauciones de seguridad tienen por finalidad asegurar el uso seguro y correcto del producto a fin de minimizar los riesgos que podítan ocasionar daños y lesiones graves a usted u otras personas. Las precauciones de seguridad están divididas en ADVERTENCIAS y PRECAUCIONES. Los casos en los cuales el manejo indebido de la unidad podíta conducir a muerte o lesión grave se enumeran bajo el titulo

ADVERTENCIAS. No obstante, los casos enumerados bajo PRECAUCIONES también podrían conducir a resultados graves. A fin de garantizar la seguridad, observe estrictamente ambos tipos de precauciones de seguridad.

ADVERTENCIA

- 1. Toda reparación, modificación y desmontaje sólo debe ser realizado por técnicos calificados. El intento de hacerlo por su propia cuenta podría tener como resultado un incendio, malfuncionamiento y lesión.
- 2. Nunca salpique agua directamente sobre el producto ni lo lave con agua sin desenchufarlo, ya que podría producirse un cortocircuito. En un entorno lluvioso, se recomienda el uso de una cubierta impermeable.
- Nunca coloque sustancias inflamables o volátiles dentro de la unidad, ya que podría producirse una explosión o un incendio.
- 4. No dañe, modifique, doble excesivamente, fuerce, tuerza ni amarre el cable eléctrico. Asimismo, la colocación de objetos pesados sobre el cable eléctrico o amarrar el cable podría dañarlo, ocasionando una descarga eléctrica o un incendio.
- 5. Use un tomacorriente de pared de asignación exclusiva. No use un cable de extensión ni un adaptador de tomacorriente múltiple, ya que esto podría ocasionar una descarga eléctrica, sobrecalentamiento e incendio.
- 6. Nunca use latas de aerosol inflamables ni deje sustancias inflamables cerca de la unidad. Las chispas de los interruptores eléctricos podrían producir una explosión o un incendio. Si hay gas combustible presente cerca del aparato, apague la fuente del gas, y luego abra las ventanas y puertas para permitir que el gas se disipe. No saque el enchufe ni apague la unidad para evitar una explosión.

- 7. El tomacorriente eléctrico debe tener una conexión a tierra apropiada. El alambre a tierra no puede estar conectado a una tubería de gas, tubería de calefacción, tubería de agua, línea telefónica ni a un pararrayos. No puede sustituirse con el alambre neutral de la corriente monofásica. Además del alambre a tierra, también se requiere un interruptor eléctrico de dispersión.
- 8. Si es inevitable la instalación en un lugar húmedo, haga que un electricista instale un tomacorriente interruptor del circuito de fallos de conexión a tierra (sigla en inglés, GFCI). Si no se instala un GFCI, podría producirse una descarga eléctrica.
- 9. Nunca se suba sobre la unidad. La unidad podría volcarse y ocasionar daños materiales o una lesión personal.
- 10. Desconecte el cable eléctrico del tomacorriente antes de mover la unidad y cerciórese de que el cable eléctrico no se dañe durante el transporte. Un cable eléctrico dañado podrá ocasionar una descarga eléctrica y/o un incendio.
- 11. Nunca desenchufe la unidad, halando el cable eléctrico. Siempre agarre firmemente el enchufe y sáquelo directamente del tomacorriente. Al halar el cable, podría producirse la rotura de alambres, posiblemente resultando en sobrecalentamiento e incendio.
- 12. Repare o reemplace cualquier cable eléctrico desgastado. No use un cable eléctrico que exhibe roturas o deterioro a todo lo largo.

PRECAUCIÓN

- Antes de ser usado, este enfriador de bebidas debe instalarse correctamente de acuerdo con las instrucciones de instalación. Véanse las instrucciones de puesta a tierra en la sección de Instalación.
- Este modelo puede estar empotrado or autónomo. Las unidades empotradas tienen su registro de ventilación en el fondo delantero y el flujo de aire delante del registro debe dejarse libre de obstáculos.
- 3. Instale la unidad en un lugar donde el piso sea suficientemente sólido para sostener la carga de la unidad. Si el piso no es lo suficientemente sólido, o la instalación no se realiza correctamente, la unidad podría volcarse y ocasionar una lesión personal.
 - Si la unidad se coloca sobre un estante, la superficie delantera debe estar a 3" o más del borde del estante a fin de evitar que durante el uso normal el aparato se vuelque de manera accidental.
- 4. Nunca coloque objetos pesados ni artículos que contienen agua encima de la unidad. Los objetos podrían caer y ocasionar lesiones y el agua derramada podría ocasionar el deterioro del aislamiento de los componentes eléctricos y causar una descarga eléctrica.
- Desconecte la unidad si está actuando en forma anormal, y no lo conecte de nuevo hasta que la situación se haya corregido.

- Saque el enchufe antes de efectuar cualquier mantenimiento en la unidad para evitar una descarga eléctrica.
- 7. ¡Nunca saque el enchufe con las manos mojadas!
- 8. Esta unidad no está diseñada para el almacenamiento de medicamentos o reactivos químicos.
- 9. Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños.
- 10. Durante las ausencias prolongadas, saque el contenido del enfriador, desenchufe la unidad, límpiela y deje la puerta ligeramente abierta para evitar la posible formación de condensación, moho u olores. Use una cubierta para proteger la unidad y prolongar su vida de servicio.
- 11. Deje el desmontaje y la eliminación de la unidad en manos de expertos calificados.

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

¡PELIGRO!


¡Riesgo de atrapamiento! Antes de deshacerse de su refrigerador viejo:

- Quite las puertas
- Deje los estantes en el lugar para que niños no puedan subir fácilmente adentro.

Indice

PRECAUCIONES IMPORTANTES	24 – 26
Ubicación de las piezas	27
Especificaciones Técnicas	27
Consejos de Ahorro de Energía	28
Instalación	28 – 30
Funcionamiento del Centro de Bebidas	30 – 32
Limpieza y mantenimiento	32 – 33
Solución de problemas	34
Garantía limitada	35

Ubicación de Piezas

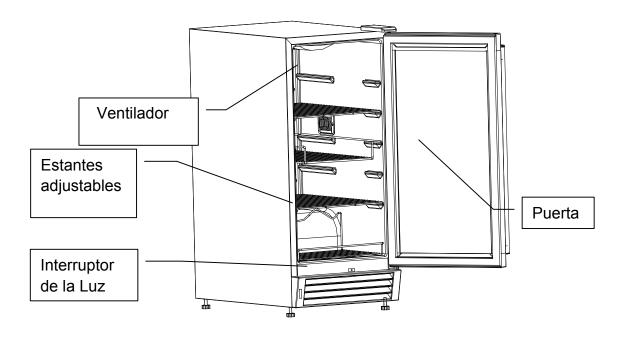

Especificaciones Técnicas

Modelo Número:	FSR-15OD
D escripción:	Outdoor Refrigerator
Voltaje De Entrada:	115VAC ~ 60Hz
Gama de corriennte:	2.0A
Dimensiones de la unidad:	145/8"W x 243/8"D x 331/2"H
Peso de la unidad:	69 lbs
Gama de temperatura del	25°F - 100°F
ambiente:	
Variación de temperatura del	35°F - 50°F
compartimiento:	

Consejos de Ahorro de Energía

- No coloque la unidad cerca de una salida de aire caliente, un rango o bajo la luz solar directa.
- Mantenga la puerta cerrada tanto como sea posible, especialmente en clima caliente y húmedo.
- Cubra los alimentos para reducir la acumulación de humedad en el interior del aparato.

Instalación


Quite el material de embalaje interior y exterior. Use un paño suave y seco para limpiar minuciosamente el exterior del Enfriador de Bebidas. Use un paño limpio humedecido con agua tibia para limpiar el interior del Enfriador.

El aire debe circular libremente en frente del refrigerador para bebidas. Evite colocarlo cerca de fuentes de calor o humedad, oa la luz solar directa. La luz solar directa puede afectar el acabado, y las fuentes de calor cercanas provocará un mayor consumo eléctrico.

El aire libre Nevera FSR-15OD está diseñado para ser tanto en monobloque o incorporado. Se ha motorizados ventiladores en la parte posterior de la unidad que dirigen el calor generado por el compresor, alejado del compresor y a través de la parte delantera de la unidad, manteniendo los respiraderos frontales sin obstrucciones. Si la unidad está incorporada, deje espacios mínimos de 1/4 "a los lados, 1/2" en la parte posterior y 1 "en la parte superior.

La inversión de la oscilación de las puertas

Herramientas necesarias: Destornillador de cabeza plana, destornillador Phillips **IMPORTANTE:** Antes de comenzar, desenchufe el refrigerador o desconecte el suministro eléctrico.

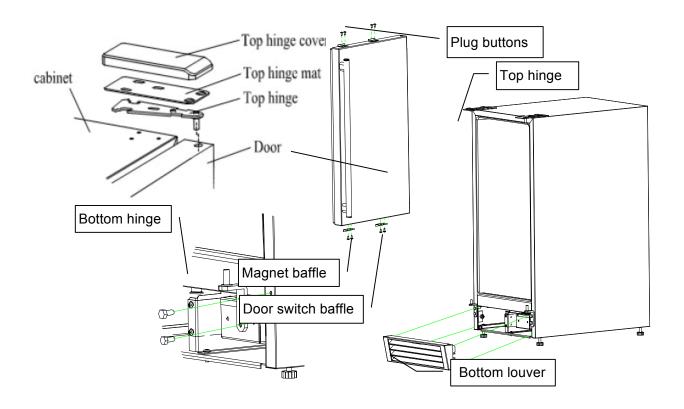

Para quitar la puerta de las bisagras:

- 1. Quite la cubierta de la bisagra superior y rejilla inferior.
- 2. Con un destornillador Phillips, quite los tornillos y retire la parte superior estera bisagra y la bisagra superior. Mantener las partes juntas y los puso a un lado.
- 3. Levante la puerta de la bisagra inferior y coloque boca abajo de modo que el mango está a la derecha. Déjela a un lado.
- 4. Con un destornillador plano, retire los cuatro botones del enchufe de los agujeros de los tornillos en la puerta. Ponga a un lado.
- 5. Con un destornillador Phillips, retire el deflector imán y el interruptor de la puerta deflector, luego colocarlos en el lado opuesto de la parte superior de la puerta.
- 6. Empuje los cuatro botones de enchufe en los orificios de los tornillos de repuesto.

Para volver a colocar la puerta en las bisagras:

- 1. Con un destornillador plano, retire los botones obturadores de los orificios de los tornillos opuestos de las bisagras de las puertas, la parte superior y la parte inferior. Ponga a un lado.
- 2. Retire la bisagra inferior y colóquela en el lado opuesto de la parte inferior de la puerta.
- 3. Coloque la puerta en la bisagra inferior.
- 4. Alinear la puerta en la bisagra inferior y vuelva a colocar la bisagra superior y superior estera bisagra.
- 5. Vuelva a colocar la cubierta de la bisagra superior y la rejilla inferior.

6. Empuje los botones obturadores en los agujeros de los tornillos de repuesto en la parte superior del gabinete.

Conexión eléctrica

ilmportante! Para su seguridad personal, este aparato debe estar debidamente conectado a tierra. En caso de un cortocircuito eléctrico, la puesta a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica, al proporcionar un alambre de escape para la corriente eléctrica. Este aparato está dotado de un cable eléctrico que tiene un alambre a tierra con enchufe de puesta a tierra. El enchufe debe insertarse en un tomacorriente debidamente instalado y puesto a tierra. El alambre a tierra no puede conectarse a una tubería de gas, tubería de calefacción, tubería de agua, línea telefónica ni a un pararrayos. No puede sustituirse con el alambre neutral de la corriente monofásica. Además del alambre a tierra, también se requiere un interruptor eléctrico de dispersión. Consulte con un electricista calificado si no entiende plenamente estas instrucciones de puesta a tierra.

NO CORTE NI QUITE, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, EL TERCER TERMINAL DE CONTACTO (TIERRA) DEL CABLE ELÉCTRICO.

Si es inevitable la instalación en un lugar húmedo, haga que un electricista instale un tomacorriente interruptor del circuito de fallos de conexión a tierra (sigla en inglés, GFCI). Si no se instala un GFCI, podría producirse una descarga eléctrica.

No use un cable de extensión

Evite el uso de un cable de extensión debido a potenciales peligros de seguridad bajo ciertas condiciones.

Funcionamiento de su enfriador de bebidas

IMPORTANTE: No enchufe el Enfriador de Bebidas durante 24 horas después de la instalación de la unidad. No cumplir con hacerlo puede tener como resultado el funcionamiento incorrecto de la unidad.

Este refrigerador tiene un mando giratorio de temperatura (termostato) en el interior de la unidad que está marcado con la configuración OFF-COLD-FRIOS con el fin de aumentar la frialdad. Además, este modelo emplea un calentador dentro de la caja y está diseñado para su uso al aire libre.cabinet and is designed for outdoor use.

Nota: Para evitar la tensión excesiva en el compresor, no deje la unidad en la posición más fría durante más de una hora a la vez.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Activación de la unidad

El refrigerador se enciende automáticamente cuando está conectado pulg Cuando la temperatura ambiente es inferior a 40 ° F, siga este procedimiento para detener el compresor:

- 1. Gire la perilla de control de temperatura (termostato) a la posición FRÍO.
- 2. Continuando girando la perilla de control hacia la izquierda para el ajuste OFF. El compresor dejará de funcionar y el calentador se encenderá automáticamente para mantener la temperatura a un nivel adecuado.

Ajuste de la temperatura

Inicialmente fijado el termostato hasta el punto medio entre el frío y la temperatura más fría. El compresor funcionará continuamente durante unas horas hasta que la temperatura dentro del aparato se estabilice. Después de esto, el compresor funciona normalmente (es decir, enciende y apaga periódicamente).

Cuando la unidad se utiliza por primera vez, se sugiere que usted no pone comida en el interior hasta que el compresor está funcionando normalmente.

Ajuste de la termostato hacia la derecha hará que el funcionamiento del compresor durante un tiempo más largo con un compresor de tiempo de parada más corto, y la temperatura dentro del aparato se convertirá en más frío. El ajuste debe ser regulada de acuerdo a las condiciones ambientales y la temperatura deseada. El compresor funcionará durante un tiempo después de cada regulación antes de llegar a una temperatura constante.

Nota: El aire frío cae y se levanta el aire más cálido, y habrá una pequeña variación de la temperatura de la parte inferior de la unidad a la cima. La temperatura en la parte inferior de la unidad siempre será ligeramente más frío.

Funcionamiento de la Luz Interna

Este aparato tiene una luz interna para que sea más fácil para usted para ver los alimentos que ha almacenado. Cuando la puerta está abierta, la luz estará encendida y cuando se cierra, la luz se apagará.

Estanterías

Los bastidores de alambre en su unidad son cromadas para que no se oxida. La unidad tiene 3 estantes ajustables cromados planas de alambre y una cesta de alambre para sujetar latas y botellas de bebidas como cerveza, agua y refrescos.

Estos bastidores son desmontables y reversibles. Para llevar a cabo un bastidor, retire las

latas o botellas de la rejilla y tire hacia afuera hasta que se detenga. A continuación, levante la parte delantera del estante y sacarlo de la unidad.

Limpieza y Mantenimiento

Limpieza del Exterior

Desconecte su refrigerador para bebidas. Limpie el exterior con un paño humedecido en agua jabonosa. Seque meticulosamente con un paño suave. Para limpiar la junta de la puerta, use sólo agua y jabón suave. Nunca use limpiadores abrasivos o estropajos para limpiar cualquier parte de su unidad.

Limpieza del interior


Desconecte su refrigerador para bebidas y retirar su contenido. Enjuague las superficies interiores con agua corriente y secar el bastidores cromados, cesta y estanterías. Evite que el exceso de agua dentro de la máquina, ya que fluirá en la trampa de agua cerca del compresor y posiblemente de desbordamiento.

Reemplazo de la lámpara


El bulbo puede ser reemplazado con cualquier, 2-pin bombilla fluorescente compacta en forma de U estándar de 5, o 7 9 vatios.

No utilice ninguna fuerza inusual para quitar la bombilla vieja. No hay herramientas deben ser necesarias.

Siga los pasos A a D en el diagrama de la página siguiente para quitar la vieja bombilla:

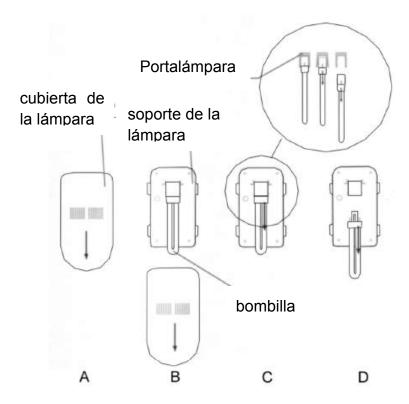

Siga los pasos E a la H para instalar la nueva bombilla:

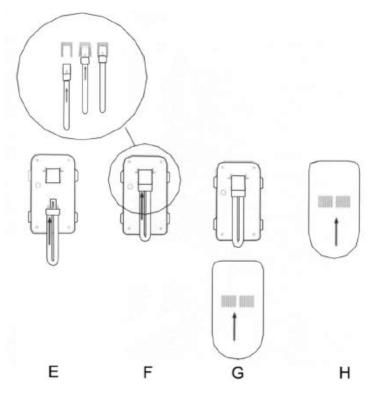

Solución de Problemas

El enfriador no prende

No está enchufado en Fusible fundido o se disparó el cortacircuitos

El ruido o la vibración

Verifique que la unidad está plana.

El enfriador está demasiado caliente

Compruebe que la puerta está cerrada y sellada correctamente.

Compruebe el ajuste de la temperatura. (Para cambiar el ajuste de temperatura, siga los pasos de la sección Funcionamiento del Centro de bebidas de este manual.) Verifique si la puerta se ha abierto con frecuencia.

Garantía limitada

Orien USA, L.L.C., garantiza este producto por defectos de materiales y fabricación, por un período de un año a partir de la fecha original de compra o entrega. Si cualquiera de sus componentes resultara defectuoso, será cambiado o reparado sin cargo alguno por Orien siempre y cuando la unidad se hubiera usado de acuerdo con las instrucciones que se entregan con la misma. Si la unidad resulta defectuosa, su primera línea de acción debe ser de seguir la norma de devolución del detallista.

Esta garantía es válida únicamente en territorio continental de Estados Unidos, y no cubre lo siguiente:

- Daños por uso de voltaje incorrecto o defectos de instalación
- Da
 ños durante el transporte
- Defectos que no sean atribuibles a la fabricación
- Vidrio, molduras ni lámparas
- Daños o pérdidas al/del contenido del enfriador, causados/as porque la unidad no funcionó de acuerdo con lo esperado
- Mano de obra ni reparaciones después del período inicial de 12 meses
- Daños causados por maltrato, uso indebido, accidentes, modificaciones de la unidad o falta de cuidado y mantenimiento
- Conservación o reparaciones impropias o ejecutadas inexactamente
- Daños debidos a actos de la naturaleza.

La garantía comercial está limitada a un período de 90 días, tanto para partes como para mano de obra.

Esta garantía limitada se otorga en reemplazo de cualquier otra garantía, sea expresa o implícita. Esta garantía no cubre daños o perjuicios indirectos ni incidentales. Algunos estados no permiten imponer la exclusión o limitación de daños incidentales o consiguentes, por lo tanto la limitación o excepción anterior no puede ser aplicable.

Esta garantía le otorga derechos reconocidos por ley, pero usted también podría tener otros derechos que varían de un estado a otro. Consulte las materias escritas que acompañan su producto para la operación segura y apropiada.

Esta garantía no se puede asignar.

Para obtener servicios de garantía, comunicarse con:

Orien USA, L.L.C.
921 General Hill Drive
Virginia Beach, VA23454

Website: WWW.ORIENUSA.COM

Para solicitar servicios de garantía, es necesario tener los números de Modelo y de Serie, que se pueden encontrar en la etiqueta de datos en la parte de atrás de la máquina, así como tambien una prueba de la compra tal como un recibo de ventas o de obsequio.

Si usted tiene un problema de servicio o desea hablar con un representante técnico llame:

1 - 877 - 316 - 1725